

ダルトンが 解決します。

Resolution

— 確かな技術・ノウハウを誇る、

粉体加工のプロフェッショナル —

5つのカテゴリーを中心に

実演を交えて各種粉粒体製品を展示。

“粉”の困りごとなんでもご相談ください。

造粒 **混合** **粉碎**

分級 **ラボ機**

Powder Processing for Society

粉体加工に必要な工程を網羅

多岐にわたるニーズに最適なソリューションをご提供

造粒 **混合** **粉碎** **分級** **ラボ機**

食品 化学 農薬 医薬 電池

出展製品のご案内

Exhibition Products

造粒

豊富な実績とラインナップで
ご期待にお応えします

押出造粒機 バスケットリューザー

Φ0.5~3mmの円柱状顆粒を造粒可能です。押出羽根と逆方向に回転する加圧押出羽根により機内で混練する為、前工程の影響を受けない構造になっています。



押出造粒機
ディスクペレッター

押出造粒機
ツインドームグラン


粉体圧縮試験機
PCM-500

混合

乾式から湿式まで柔軟に対応します

連続混練機

造粒の前工程として、さまざまな押出造粒機と組み合わせて使用できます。コンパクトな構造で、分解洗浄が可能です。混練力が調節でき、高い混練度にも対応します。

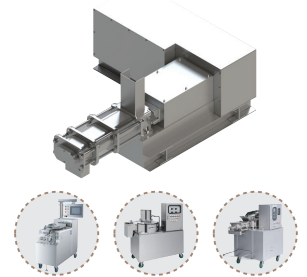

押出造粒機の一列

混合攪拌機
5XDMV-Qr

高速攪拌混合機
スパルタンミキサー

吸引分散攪拌機
Conti-TDS

粉碎

超微粉碎から解砕まで
幅広く対応します

微粉碎機 インパクトミル

高速で回転する回転側粉碎ピンと固定側粉碎ピンとの間で材料を衝撃、摩砕により微粉碎が可能です。シンプルな構造で、分解・洗浄・組立が容易です。



微粉碎機 アトマイザー

解砕機 パワーミル

分級

精密分級から大容量処理まで
用途に合わせた機種をラインナップ

大型振動ふるい

幅広い用途と大容量の処理を実現する新たな分級機です。異物除去、中間品回収、微粉カットなどさまざまな用途に対応できます。



超音波式振動ふるい

ラボ機

R&Dに貢献します

押出造粒機 バスケットリューザー

押出造粒機 マルチグラン

球形整粒機 マルメライザー

流動層乾燥機 MDG-80

微粉碎機 ラボミル


混練機 バッチニーダー

微粉碎機 インパクトミル

アプリケーション紹介

様々な用途に対応した最適なソリューションをご紹介します

豊富な経験と実績に基づいた優れた粉体加工技術と、さまざまなニーズに対応する製品カスタマイズ力で、お客様のご要望に対応した実績例を紹介します。

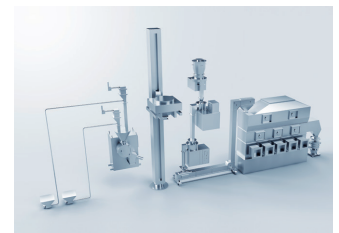

製品技術説明会のご案内

Technology Briefing

12/9(金)

12:30-13:00

Cルーム

付着性や摩耗性の強い原料に対応し、簡易分解洗浄可能なスクリーンレスインパクトミル

高速で回転する回転側粉碎ピンと固定側粉碎ピンとの間で材料に衝撃や摩砕作用を与え、粉碎します。スクリーンレスのため付着性原料の連続運転や摩耗性原料への耐摩耗対応ができるインパクトミルについて詳しくご紹介します。

12/9(金)

14:45-15:15

Cルーム

環境に優しい、機内残量の極少化や完全分解洗浄を実現させた連続混練機SCK-100

接粉部を完全分解できるため、洗浄にかかる人的負荷と環境負荷を軽減。コンパクトながら原料ロスも少なく高い混練性を維持しており、さまざまな押出造粒機と組み合わせてシームレスな連続造粒工程を実現する連続混練機について詳しくご紹介します。

粉体工業展東京2022

会期 12/7(水) ▶ 12/9(金) 9:30-17:00

来場事前登録専用URL <https://www.powtex.com/tokyo/>

会場 東京ビッグサイト

ダルトンブース 1ホール 1F-08